


1. Naučení párování kódu: až bude přijímač připojen k napájení, dlouze stiskněte „tlačítko hlasitosti“ 3 sekundy poté uslyšíte dva zvuky režimu párování „ding dong, ding dong“ a bude nutné spárovat vysílač s přijímačem. Pokud nedojde k úspěšnému příjmu nebo se neobjeví signál vysílače do 5 sekund, režim párování se automaticky ukončí.

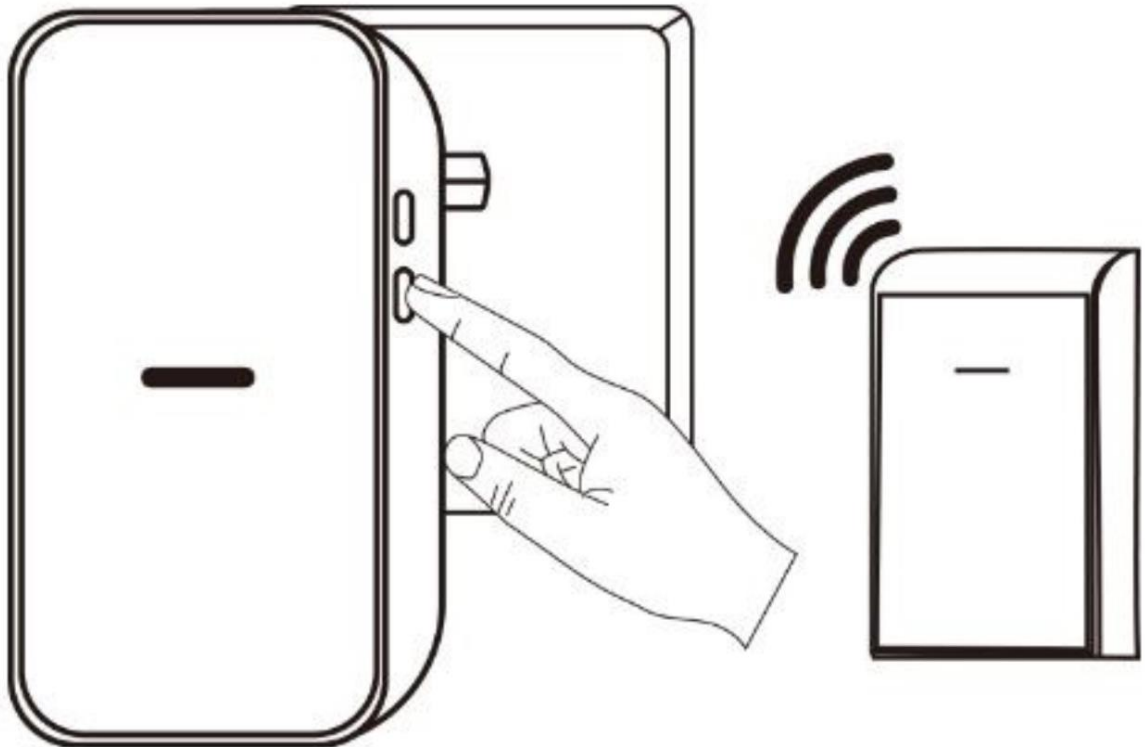

2. Vymazání párování kódu: Pokud je přijímač odpojený, stiskněte a podržte „tlačítko ovládání hlasitosti“, poté zapněte napájení, dokud neuslyšíte „bim bam, bim bam“, poté ruku uvolněte, abyste vymazali všechna párování kódů v zařízení. Poté se všechny vysílače deaktivují a bude nutné je znovu spárovat.

